## はじめにお読みください 4G LTE ■ 文字入力 態能の説明について ■ ボタンの基本操作 **htc** J butterfly HTL21 設定ガイド テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文 この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について 字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボード ー電源ボタン 電源ONにします。 説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱 が使用できます。 の『クイックスタートガイド』、auホームページからダウン このたびは、HTC J butterfly HTL21(以下、「本製品」とします)をお買い上 げいただき、誠にありがとうございました。 ロードできる「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。 で使用の前に必ず『クイックスタートガイド』の「免責事項について」および 「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。 着信音量や受話音量などを ■ タッチパネルの基本操作 ● 電話をかける/受ける 調節します。 基本的な操作方法を説明しています。 連絡先を利用して電話をかけるこ タップ/ダブルタップ ともできます。 ディスプレイ はじめて電源を入れたときの初期 ●データの移行 メニューや項目などに軽く触れて、す 設定について説明しています。 これまでお使いの携帯電話から 指で触れて操作します。 携帯 形態 境内 携帯用 ぐに指を離します。 ● Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定 データを移行できます。 また、2回連続で同じ位置をタップす Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメー ● データのバックアップ ルに対応した携帯電話やパソコン microSDメモリカードにデータを る操作をダブルタップと呼びます。 とメールのやりとりができるサー バックアップできます。 ピスです。初期設定を行うと自動的 にEメールアドレスが決まります。 初期設定時に決まったEメールア (緊急地震速報、災害・避難情報、津 ホーム画面に戻ります。 ドレスは変更できます。 波警報)、災害用音声お届けサービ ロングタッチ スライド フリック ● ネットワークの設定 スを利用できます。 Wi-FiネットワークやWi-Fiテザリ ● 電池消費を軽減する 最近使用したアプリを表示します。 項目などに指を触 画面に軽く触れた 画面を指ですばや ングを利用するために行います。 1つ前の画面に戻ります。 れた状態を保ちま まま、目的の方向へ く上下左右にはら ① 文字入力時は文字入力キー(⑩)に割り当てられている文 ● 紛失端末対応の設定 と電池の消費を抑えることができ なぞります。 うように操作しま 本製品を盗難・紛失された場合に備ます。 字を逆順に表示します。 ■ 電源を入れる え、必要な設定を行います。 ● WEB de 請求書の利用方法 ② カーソルを左に移動します。 ● 赤外線によるデータの送受信 毎月のご請求金額をインターネッ 《ロック解除画面》 ③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前 本製品と赤外線通信機能を持つ相 トを使ってご確認いただけるサー 手側の機器との間でデータを送受 ビスです。 にタップすると、記号/顔文字リストを表示します。 ④ 入力モードを切り替えます。 ※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標 ⑤ カーソルの左側の文字を削除します。 です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。

ロック解除画面のリング

を上方向にスライドする





Copyligited ICCE CORPORATION, All Fully in Processed.

. . . . .

**《** 戻る

※「次回この機能を起動しない」を

タップしてチェックを付けると、 再起動後にauかんたん設定が起

内容を確認⇒設定を終了

動しなくなります。

au IDの設定・保存をタップ







うかを選択⇒OK

※ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、

画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

2012年11月 第1.1版

※ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。



○ を長押しする

画面が表示されます。


※ しばらくするとロック解除



しない場合は次へをタップします。

合は次へをタップします。

します。

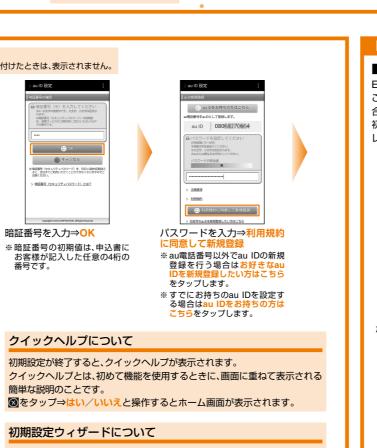

をやり直すことができます。
















電話を切るときは通話を 話に出るをタップ 終了をタップ



ドラッグする













